


Regadera de plato redonda sin brazo

Nivel de Revisión Rev.0

INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL
1. Empaque	Plástico
2. Bola unión	Latón
3. Tuerca	Latón
4. Reductor	Caucho de nitrilo
5. Empaque	Plástico
6. Cuerpo	ABS
7. Oprestar	Acero
8. Asiento	ABS
9. Tornillo	Acero inoxidable
10. O-ring	Plástico
11. Gominas	Silicon
12. Placa frontal	ABS
13. Tapa	ABS

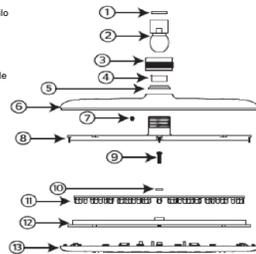


NORMA
NOM-008-CONAGUA-1998
"Regaderas empleadas en el aseo corporal- Especificaciones y métodos de prueba"

ACABADO
Negro mate

CERTIFICADO
No

Peso del producto Kg
0.62

DIMENSIONES
ZONA A 260 mm
ZONA B 59.4 mm
ZONA C 1/2"

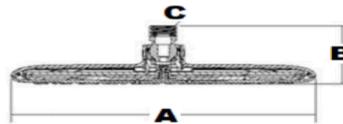

INSTRUCCIONES

- Deslice el chapetón (no incluido) hasta la mitad del brazo (no incluido)
- Coloque cinta selladora en un extremo del brazo (no incluido) y rósqelo firmemente a la red hidráulica, si es necesario utilice llave inglesa (no incluida). Use una franella entre la llave y el brazo para no maltratar el producto. Posteriormente deslice el chapetón hacia el muro.
- Rosque la regadera al brazo (no incluido) y ajuste firmemente.

FUNCIONAMIENTO

presión mínima de funcionamiento: Media 1,0 kgf/cm² - 3,0 kgf/cm².
Presión máxima de funcionamiento: Alta 3,0 kgf/cm² - 6,0 kgf/cm².
El diseño de esta regadera le permite operarla en cualquier posición sin que presente fugas o caídas, esto gracias a la bola unión.
En el caso de requerir ajuste para apretar o aflojar la regadera, solo se requiere apretar o aflojar manualmente la tuerca.

Niveles de edificación
4 a mas de 12 o equipo hidroneumático

RECOMENDACIONES


Si no sigue los procedimientos correctos de instalación, el producto podría no funcionar correctamente. Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla del plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto de base de aceite. Antes de instalar la regadera le recomendamos que abra el agua fría y caliente para purgar las líneas. Nunca utilice herramientas dentadas para tomar las piezas con recubrimientos ya que puede dañar la superficie del producto.

MANTENIMIENTO

Para la limpieza de su producto solo es necesario una franella suave humedecida con agua y luego secar. Para eliminar el sarro acumulado solo es necesario pasar una franella sobre las gomas de la tapa de la regadera, nunca utilice abrasivos, agentes químicos o fibras.

GARANTÍA

10 años de garantía en acabado cromo y 2 años en otro acabado

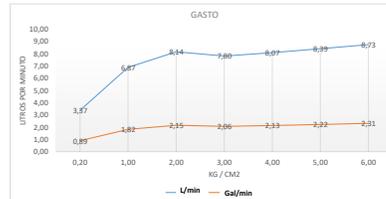

Presión	Gasto Litros	Gasto Galones
0,20	3,37	0,89
1,00	6,87	1,82
2,00	8,14	2,15
3,00	7,80	2,06
4,00	8,07	2,13
5,00	8,39	2,22
6,00	8,73	2,31

"En caso de instalar el producto a una presión distinta a la indicada alterará el funcionamiento y el consumo de agua del mismo"