

ContraCanasta para Fregadero Premium

PH-500

- ✓ Cuerpo de acero inoxidable
- ✓ Canastilla de acero con vástago insertable de latón cromado
- ✓ Fácil instalación, con contratuerca de latón 38 mm (1 1/2")
- ✓ Tubo ceja de acero inoxidable
- ✓ Ideal para fregaderos de hasta 30 mm



¡El que sabe...
exige Coflex!

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



coflex.com.mx

GARANTÍA
10 años

CONTRACANASTA PARA FREGADERO


Material de Fabricación

<input checked="" type="checkbox"/> Canasta	Acero Inoxidable
<input checked="" type="checkbox"/> Contracanasta	Acero Inoxidable
<input checked="" type="checkbox"/> Sello Expandido	Poliuretano
<input checked="" type="checkbox"/> Anillo	Hule
<input checked="" type="checkbox"/> Contratuerca Hexagonal	Zamak
<input checked="" type="checkbox"/> Empaque	Hule NBR
<input checked="" type="checkbox"/> Tubo Ceja	Acero Inoxidable
<input checked="" type="checkbox"/> Tuerca	Latón

Características

<input checked="" type="checkbox"/> Canasta	Colador
<input checked="" type="checkbox"/> Contracanasta	38 mm (1 1/2")
<input checked="" type="checkbox"/> Contratuerca	38 mm (1 1/2")
<input checked="" type="checkbox"/> Tubo ceja	10 cm (4")
<input checked="" type="checkbox"/> Tuerca	38 mm (1 1/2")

Diagrama de partes

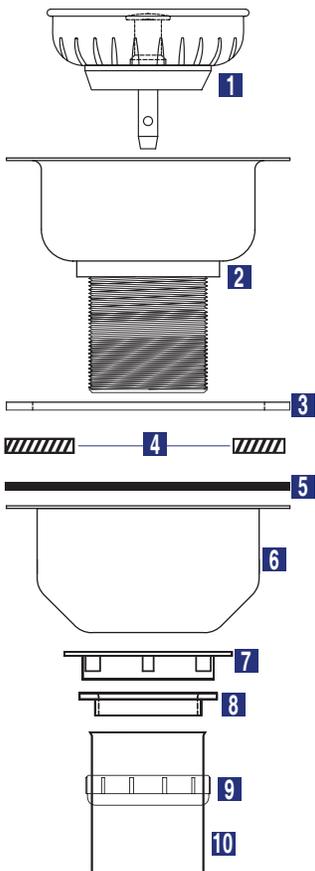

- 1** Canasta de acero inoxidable 430 modelo PH-507 con vástago de latón cromado y balín de acero
- 2** Cuerpo de acero inoxidable 304
- 3** Empaque de polietileno expandido (2)
- 4** Fregadero
- 5** Anillo de hule
- 6** Contra de acero galvanizado de alta resistencia
- 7** Contratuerca metálica de 38 mm (1 1/2")
- 8** Empaque de hule
- 9** Tuerca de latón de 38 mm (1 1/2")
- 10** Tubo ceja de acero inoxidable

Instrucciones de instalación

- 1) Asegúrese de que la superficie del fregadero esté limpia.
- 2) Coloque el cuerpo de acero inoxidable y los empaques de polietileno expandido por la parte superior del fregadero. Se podrán utilizar uno o los dos empaques dependiendo de las condiciones de la instalación.
- 3) Coloque el anillo de hule y la contra de acero por la parte inferior del fregadero.
- 4) Enrosque y apriete la CONTRATUERCA con la herramienta adecuada.
- 5) Coloque el empaque de hule sobre el tubo ceja, enrosque y ajuste la TUERCA. Se recomienda no apretar en exceso.
- 6) Conecte el cespól a la parte inferior del tubo.
- 7) Verifique que no haya fuga de agua. Si ésta aparece, apriete suavemente las tuercas hasta que desaparezca la fuga.