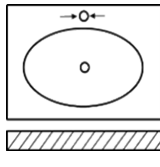


 LUXUS®		SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		FECHA DE EMISIÓN: 26/07/12	
		ALAN DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.		CÓDIGO:	
		FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO		FT-10303	
VÁLVULAS Y PLOMERÍA CROMADA PARA LA CONSTRUCCIÓN				REVISIÓN:	PÁGINA:
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTOS Y COMPONENTES				01	1 de 1

PRODUCTO O COMPONENTE		
DESCRIPCIÓN	MODELO/CÓDIGO	
MONOMANDO CORTO CILÍNDRICO	10303	
CARACTERÍSTICAS	ACABADO	
MONOMANDO CORTO CILÍNDRICO NARIZ GIRATORIA PARA LAVABO (INCLUYE CUBIERTA)	CROMO	
	CERTIFICADO	
	NO	

GASTO DE AGUA (NMX-C-415-ONNCE-2015)				
MÍNIMO (l/m)	MÁXIMO (l/m)	PRESIÓN DE TRABAJO REQUERIDA	COLOCACIÓN	PESO TOTAL
1.5 LITROS POR MINUTO	8.3 LITROS POR MINUTO	A PARTIR	LAVABO	1 239 g.

DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
DIMENSIONES		COTA EN mm
a	ALTURA TOTAL DEL MONOMANDO	203.00 mm
b	LONGITUD TOTAL DEL MONOMANDO	180.00 mm
c	ALTURA DEL AIREADOR A LA BASE DEL LAVABO	130.00 mm
d	LONGITUD DEL MANERAL	111.00 mm
e	ALTURA DEL MANERAL	11.00 mm
INSTALACIÓN		
1- VERIFICAR QUE EL O 'RING Y EL EMPAQUE PARA CUERPO ESTÉN BIEN COLOCADOS 2- ENSAMBLE EL EMPAQUE EN LA CUBIERTA, EL EMPAQUE DEBE DE ESTAR ENTRE EL MONOMANDO Y LA CUBIERTA DEL LAVABO. 3- ROSQUE EL CASQUILLO DE SUJECCIÓN AL CUERPO DEL MONOMANDO POR DEBAJO DEL LAVABO. 4- COLOCAR EL EMPAQUE Y LA ARANDELA DE INSTALACIÓN AL CASQUILLO DE SUJECCIÓN. 5- ROSCAR LA TUERCA DE SUJECCIÓN AL CASQUILLO DE SUJECCIÓN HASTA LLEGAR AL TOPE, Y APRETAR LOS TORNILLOS DE SUJECCIÓN HASTA LOGRAR UN BUEN APIRIETE . 6- INSTALE LAS MANGUERAS ALIMENTADORAS A LA VÁLVULA DE CONTROL. 7- UNA VEZ TERMINADA LA INSTALACIÓN ABRA LAS VÁLVULAS DE CONTROL Y VERIFIQUE QUE NO EXISTAN FUGAS EN EL MONOMANDO.		
MATERIAL DE FABRICACIÓN		CARACTERÍSTICAS DEL LAVABO PARA LA INSTALACIÓN DEL MONOMANDO
MANERAL	ZAMAC	NOTA IMPORTANTE EL LAVABO DEBE DE CUMPLIR CON LAS MEDIDAS ESPECIFICADAS COMO MÍNIMO PARA UNA BUENA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO SIN QUE SE DAÑEN SUS COMPONENTES O SU FUNCIONAMIENTO.  MIN: 35 MM MAX: 38 MM DIÁMETRO DEL ORIFICIO DE LA PLANCHA DE CONCRETO DONDE SE INSTALARÁ EL MONOMANDO MAX: 35 MM RECOMENDACIÓN DEL ESPESOR DE LA PLANCHA DE CONCRETO PARA LA INSTALACIÓN DEL MONOMANDO.
CARTUCHO CERÁMICO	POM	
CUERPO	LATÓN	
CUBIERTA	LATÓN	
CASQUILLO ROSCADO	ACERO INOXIDABLE AISI 304	
TUERCA DE INSTALACIÓN	LATÓN	
PARA USO DETERMINADO EN		GARANTÍA
CASAS HABITACIÓN; DE INTERÉS SOCIAL; RESIDENCIAL; INSTITUCIONES EDUCATIVAS; INSTITUCIONES DE GOBIERNO; NEGOCIOS, ETC.		LOS PRODUCTOS LUXUS ESTÁN GARANTIZADOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y MANO DE OBRA POR 2 AÑOS. EN LO QUE SE REFIERE A LOS RECUBRIMIENTOS O ACABADOS EL PRODUCTO SE GARANTIZA POR 2 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE ADQUIRIÓ EL PRODUCTO.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO		MANTENIMIENTO CORRECTIVO
1. SECAR EL PRODUCTO CON UN TRAPO LIMPIO Y SOLAMENTE CON AGUA. 2. NO UTILICE FIBRAS PARA LIMPIAR LOS PRODUCTOS YA QUE DETERIORAN EL ACABADO. 3. NO UTILICE POLVOS ABRASIVOS PORQUE DESGASTAN LOS ACABADOS SUPERFICIALES. 4. NO UTILICE DETERGENTES O SUSTANCIAS QUÍMICAS. 5. NO TRATE DE LIMPIARLOS CON OBJETOS METÁLICOS.		1. PARA EL CAMBIO DE CARTUCHO CERRAR LAS VÁLVULAS DE CONTROL, RETIRE EL MANERAL. 2. RETIRE EL CARTUCHO DAÑADO E INSTALE EL NUEVO VERIFICANDO QUE QUEDE CORRECTAMENTE. 3. INSTALE NUEVAMENTE EL MANERAL, ABRA LAS VÁLVULAS DE CONTROL Y VERIFIQUE QUE NO EXISTAN FUGAS EN LA VÁLVULA O CARTUCHO.
RESISTENCIA		OBSERVACIONES
1. EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. 2. EXCELENTE FACTOR DE HIGIENE Y LIMPIEZA. 3. RESISTENCIA AL IMPACTO. 4. RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN. 5. RESISTENCIA AL PAR DE APIRIETE SIN GRIETAS O DEFORMACIONES. 6. DURABILIDAD DEL CARTUCHO CERÁMICO 50.000 CICLOS.		PURGAR O DRENAR LA TUBERÍA ANTES DE REALIZAR LA INSTALACIÓN PARA EVITAR QUE QUEDEN CUERPOS EXTRAÑOS O PARTÍCULAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS VÁLVULAS O SUS COMPONENTES.